


Kolay Kurulum Klavuzu

DIR-BE981



BE9600 Wi-Fi Üç-Bantlı Mesh Sistem

(3'lü Paket)

Paket İçeriği

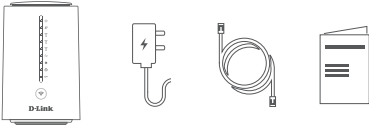

Kurulum Talimatları

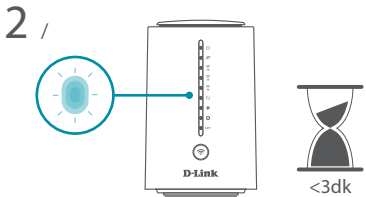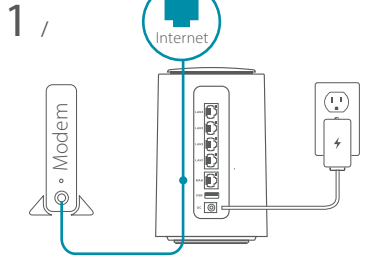

Yöntem 1

3 /

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

D-Link Mobile Connect





4 /



Yöntem 2

3 /

Wi-Fi SSID: dlink-BE981-XXXX
Wi-Fi password: XXXXXXXXXXX

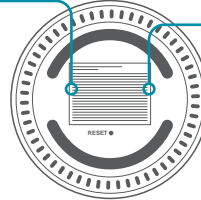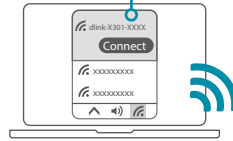


4 /

http://192.168.0.1
Device Username: admin
Device Password: XXXXXXXX



Yöntem 3

3 /

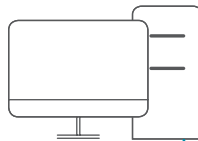

4 /

http://192.168.0.1
Device Username: admin
Device Password: XXXXXXXX



Mevcut Mesh Sistemine yeni bir DIR-BE981 eklenmesi

Cihazlarınızı eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1/ Router'u açın, LED ışığı yeşil yanıp sönecektir, cihaz başlatılmıştır.
- 2/ Ana router'un WPS düğmesine basın, cihazın LED durumu beyaz ve yeşil yanıp sönecektir.
- 3/ Ardından hemen genişletici router'un WPS düğmesine basın, genişletici router'un LED'i önce beyaz, sonra mavi yanıp sönecektir, mesh senkronizasyonunu tamamlanmıştır.
- 4/ Genişletici router'un LED ışığı sabit kırmızı (internet yok) veya sabit yeşil (internet bağlantısı var) olursa, mesh ağ bağlantısı kurulmuştur.



Kurulum işlemi tamamlandı!

Alan genişletici DIR-BE981 cihazınızı kablosuz kapsama alanı için istediğiniz herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Varsayılan olarak, alan genişletici DIR-BE981 cihazınız ana routerunuzla aynı Wi-Fi adını ve şifresini kullanır.

⚠️ NOT:

Bazı yönlendiricilerde WPS devre dışı bırakılmış olabilir. WPS düğmesine bastıktan sonra LED göstergesi yanıp sönmüyorsa, tekrar deneyin ve biraz daha uzun süre basın. Bu da işe yaramazsa, kurulum için bunun yerine D-LINK MOBILE CONNECT UYGULAMASINI kullanın.

SSS

İnternete neden erişemiyorum?

Kablosuz router'unuzu yeniden başlatın ve sorun devam ederse lütfen ISS ile iletişime geçin.

Yönlendiricimin giriş şifresini unuttursam ne yapmalıyım?

Lütfen kablosuz router'unuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın ve yeniden kurun.


Router'a fabrika ayarlarını nasıl geri yükleyebilirim?

Router açıkken, "Reset" düğmesine bir ataşla 1 saniye basılı tutun ve bırakın. DIR-BE981 fabrika ayarlarına dönecektir.

Ethernet Bağlantılı Bir Mesh Ağı Nasıl Kurulur?

Kablolu bir yedek Ethernet bağlantısı oluşturmak için, ana mesh Wi-Fi router'unuzun LAN portundan alan genişletici mesh Wi-Fi router'unuzun LAN portuna bir Ethernet kablosu bağlamanız yeterlidir. Birkaç dakika içinde mesh Wi-Fi ağınzla eşleştirme tamamlandığında durum LED'i sabit yeşil yanacaktır.

DIR-BE981 Genel Bakış

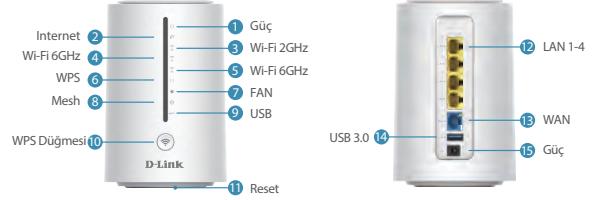

LED	DURUM	İŞLEV
Güç	Açık Kapalı	Cihaz açık durumda. Cihaz kapalı.
Internet	Açık Kapalı Flash	WAN bağlantısı kuruldu WAN bağlantısı kurulmadı WAN bağlantısı üzerinden veri iletişimi yapılıyor
2G/5G/6G	Açık Kapalı Flash	2G/5G/6G Wi-Fi etkin 2G/5G/6G Wi-Fi kapatıldı 2G/5G/6G Wi-Fi üzerinden veri iletişimi yapılıyor
WPS	Açık Kapalı Flash	WPS kullanıcı bağlantısını başlatıyor WPS başlatılmadı WPS'latılmak için kullanıcı bağlantısını bekliyor
FAN	Açık Kapalı	Dahili fan çalışıyor. Dahili fan çalışmıyor.
Mesh	Açık Kapalı	Mesh bağlantısı başarılı Mesh bağlantısı başarısız
USB	Açık Kapalı	USB depolama aygıtı bağlı USB depolama aygıtı çıkarıldı
Reset	5 saniyeden fazla basılı tutun	Cihazın ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin
WPS	Başlatmak için basıp, bırakın	WPS kod bağlantısını başlat
Arayüz	Açıklama	
LAN 1-4	Kullanıcı bilgisayarına ve/veya diğer ağ aygıtlarına bağlanır.	
WAN	Kablo/xDSL modeme veya ethernet'e bağlanır.	
USB 3.0	USB 3.0 Ports	
Güç	Güç bağlantısı	

Teknik Destek

<https://dlink-me.com/supporttr/>