

D-Link

Kolay Kurulum Klavuzu

4G LTE N300 Wi-Fi Router



DWR-M905

Paket içeriği:
1. DWR-M905
2. Kolay Kurulum Klavuzu
3. Güç Adaptörü
4. Ethernet Kablosu

LED Göstergeler


LED	Açıklama
1 Power	Cihaz açıldığında ışık yanar. Cihaz kapatıldığında ışık söner.
2 NET	İnternete bağlantı yapılabilir ışık yanar, kısımlı ışık söner. İnternete bağlı olduğuna kısımlı ışık yanar, ışık söner.
3 WiFi (WPS)	WiFi açıldığında ışık yanar, WiFi kapalıyken ışık söner. Yeni WiFi üzerinden geçerken, ışık yanıp söner. WPS düğmesini 5 saniye basılı tutulduktan sonra ışık yanıp söner (yeniye yapışır).
4 LAN Port	LAN portu bağlandıktan sonra ışık yanar. LAN portu bağlı olduğunda ışık söner.

1. Router Bağlantısı Şematik Diyagramı

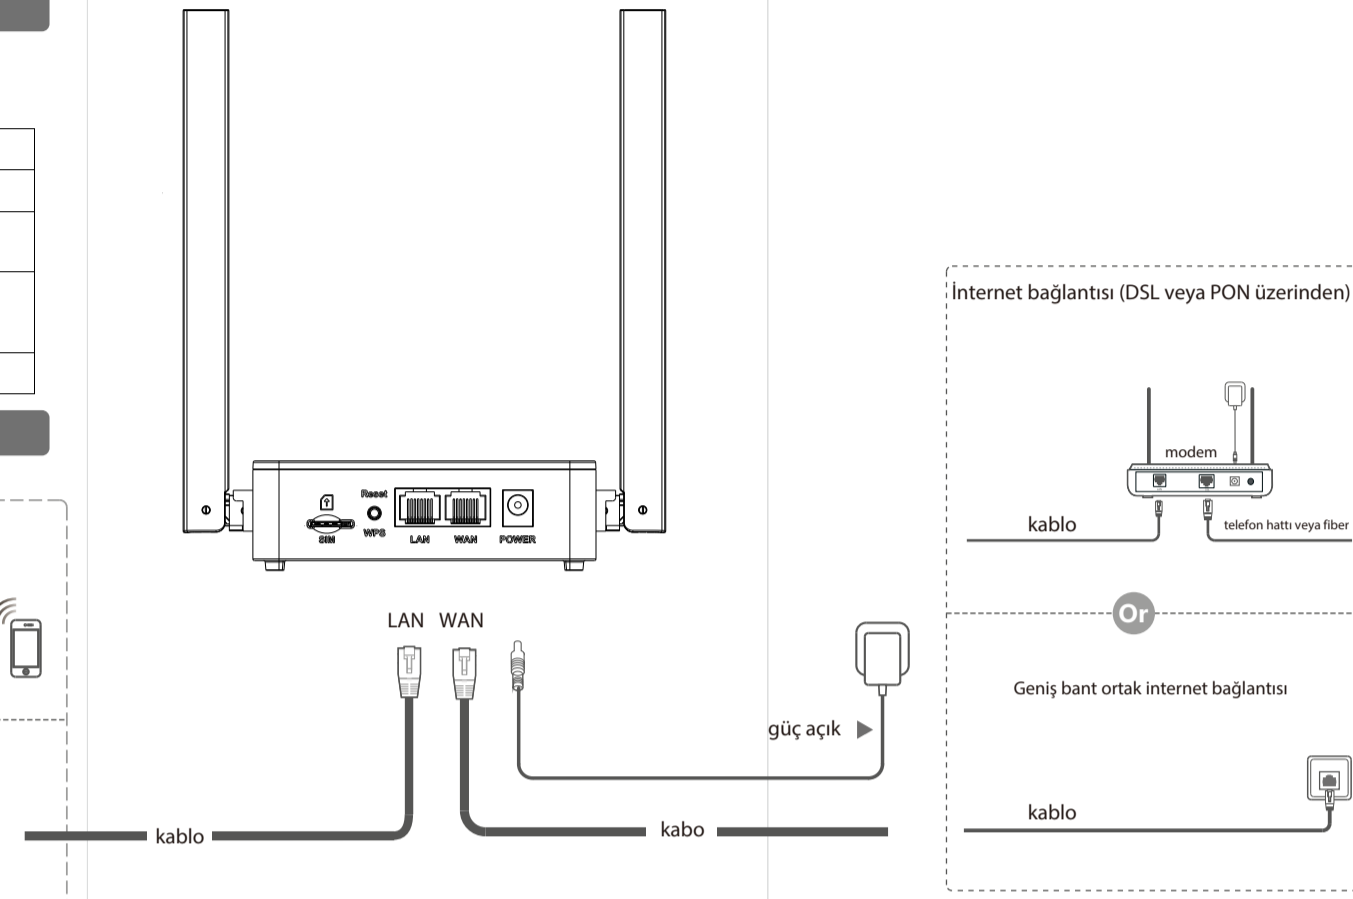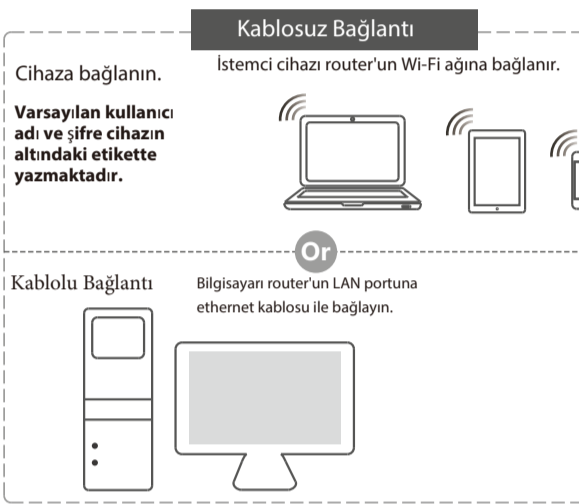


2. Hızlı Kurulum

Bağlantılar tamamlandıktan sonra, cihazın altındaki etikette bulunan 2.4G SSID Wi-Fi adına bir çağrı telefonunu veya bilgisayar kullanarak arayın ve ilgili şifreyi girerek Wi-Fi ağına bağlanın. Çağrı telefonunuzun veya bilgisayarınızın tarayıcısını açın, 192.168.0.1 adresini ziyaret edin, cihazın altındaki etikette bulunan varsayılan şifreyi girin ve yönlendirici yönetimi ana yüzüne erişin.

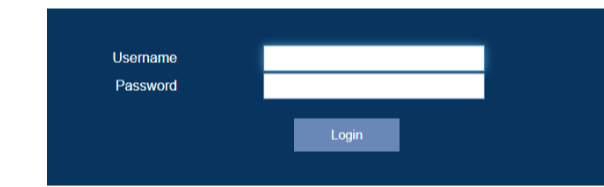


Yönlendirici ilk kez yapılandırılarken otomatik olarak hızlı yapılandırma ekranına sayfasına yönlendirilecektir.

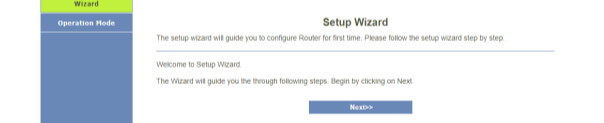

2.1. Çalışma Modu

Kullanıcılar kendi ağ ortamlarına göre ağ geçidi veya köprü modunu kullanmayı seçebilirler. Ağ geçidi modunu seçerse, PPPoE, DHCP, statik IP gibi belirli yönlendirme modlarını ayarlamaları gerekir. Köprü modunu seçerse, WAN portu LAN portuna dönüşür ve DHCP sunucusu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

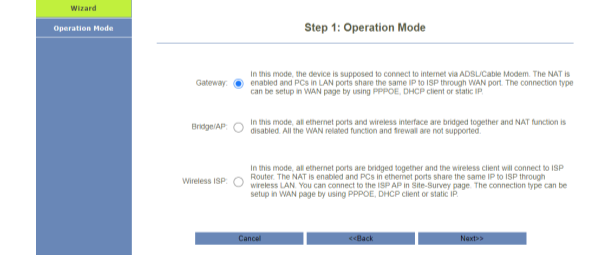


2.2. Router Ara Yüzünü Yapılandırma

Router yapılandırması PPPoE/Dinamik IP/Statik IP seçeneklerini içerir, lütfen kendi ağ ortamınıza göre birini seçin.


2.2.1. PPPoE

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

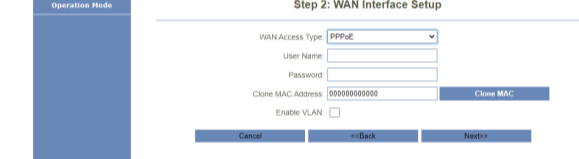


2.2.2. Dynamic IP

Router, İnternet erişimi için varsayılan olarak dinamik IP (DHCP İstemcisi) kullanır.

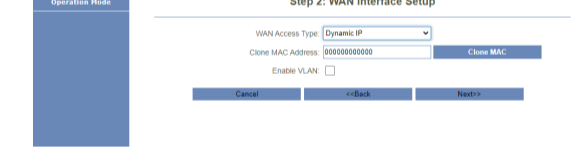


2.2.3. Statik IP

IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS1 (DNS2 isteğe bağlıdır) doldurun.

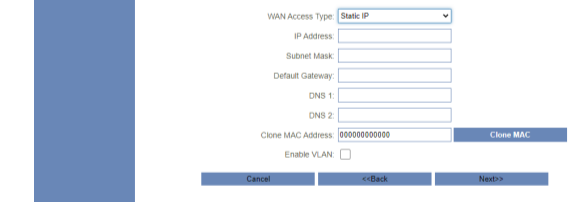


2.3. IP Adresi Yapılandırması

Varsayılan IP adresi 192.168.0.1'dir, bunu değiştirebilirsiniz.

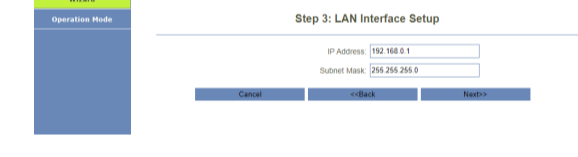

2.4. Yönetim Hesabı Yapılandırma

Varsayılan yönetim hesabı, cihazın altındaki etikette yazıldığı, bunu değiştirebilirsiniz.

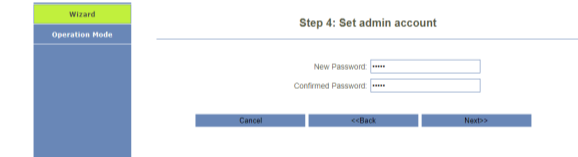

2.5. WiFi SSID ve şifresini yapılandırma

Varsayılan SSID ve parola, cihazın altındaki etikette yazıldığı, bunları değiştirebilirsiniz.



DWR-M905'i fabrika ayarlarına sıfırlamak için lütfen yönlendiricinin arkasındaki sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun ve bırakın, ardından tekrar girin yapmadan önce 30 ila 60 saniye bekleyin.

TEKNİK DESTEK

<https://dlink-me.com/supporttr/>

<https://dlink-me.com/supporttr/DWR-M905>

D-Link