

## Kolay Kurulum Klavuzu

DWR-932M

4G/LTE Mobil Router



x 1



USB-C x 1



Pil x 1



x 1




1,




Yan taraftaki çentik yardımıyla arka kapağı kaldırın.

2,




nano-SIM

3,




Pil yuvasının üst kenarındaki çentikten yararlanarak pili takın.

4,

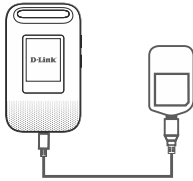

Şarj etmek için USB kablosunu bir güç adaptörünün veya bilgisayarın USB portuna takın.

5,

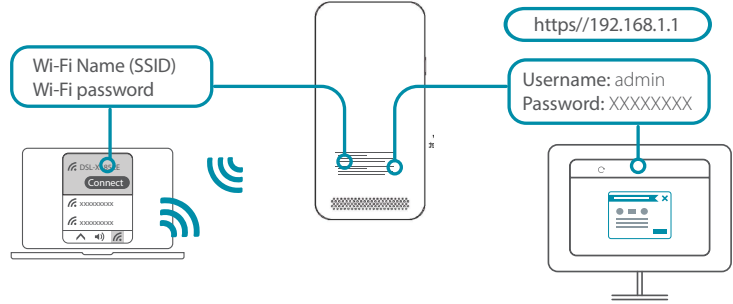

<https://dlink-me.com/supporttr/>